

Руководство по настройке и поиску устройств на АШ охранной системы INTELLIKO


Настройка и добавление АШ может осуществляться одним из следующих способов:

- При помощи комплекса ПО INTELLIKO Security BioID.
- При помощи конфигуратора.


Настройка и добавление АШ при помощи конфигуратора

Настройка и добавление АШ при помощи конфигуратора осуществляется в следующем порядке:


1. Создать объект **ППК-Е** (INT-ASFD010-121 (FA150-PPKE-001))
2. На вкладке **Подключение к прибору** установить флажок **Активно** для подключения к прибору.

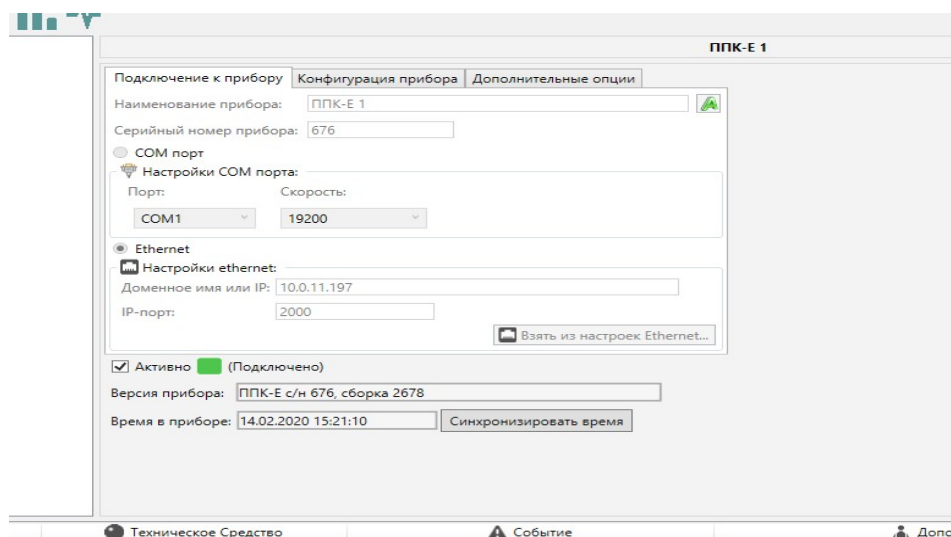


3. Выбрать **Режим работы адресного шлейфа (Кольцо или Лучи)** в соответствии с топологией его реализации.

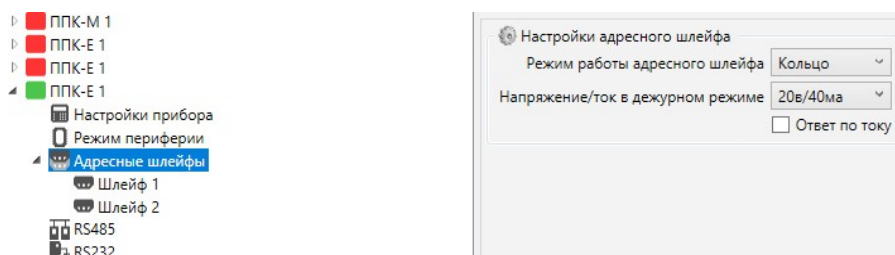


4. Перейти на панель настройки дочернего объекта **Шлейф** в дереве оборудования.
6. Запустить поиск адресных устройств на линии либо добавить необходимые адресные устройства вручную.

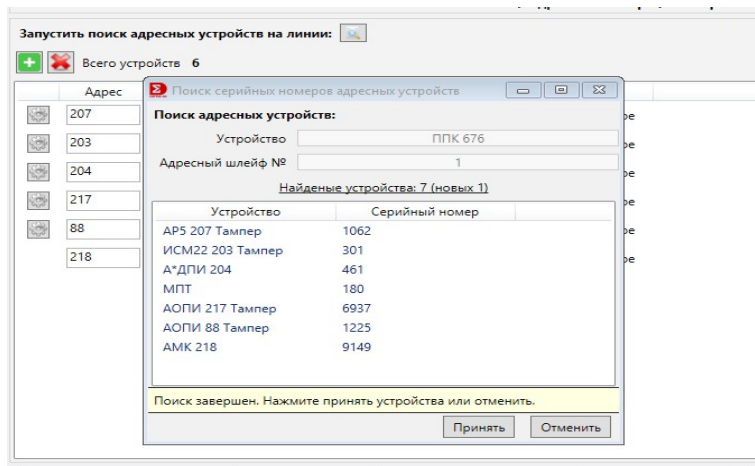

7. Убедиться в корректности адресов устройств.
8. Записать конфигурацию в ППК.

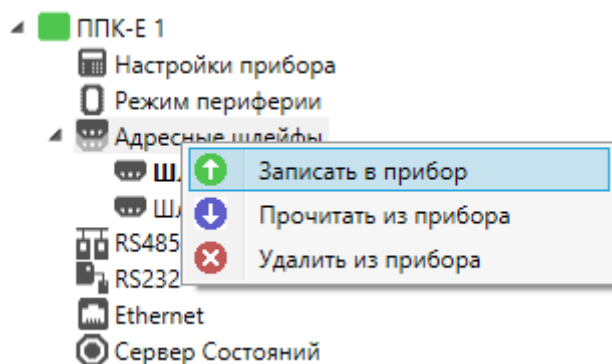


Настройка и добавление АШ при помощи конфигуратора завершена. После этого можно приступить к настройке областей.

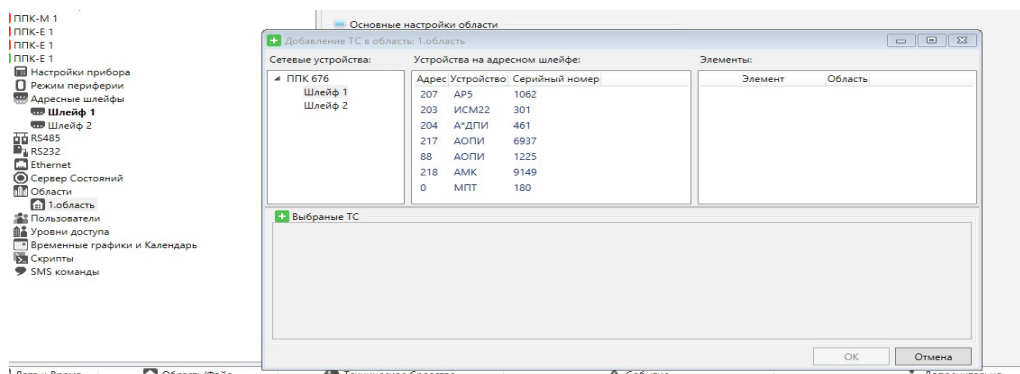



Настройка и добавление АШ при помощи программного комплекса INTELLIKO Security BioID

1. Создать объект **Рубикон ППК** на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна Настройка системы.

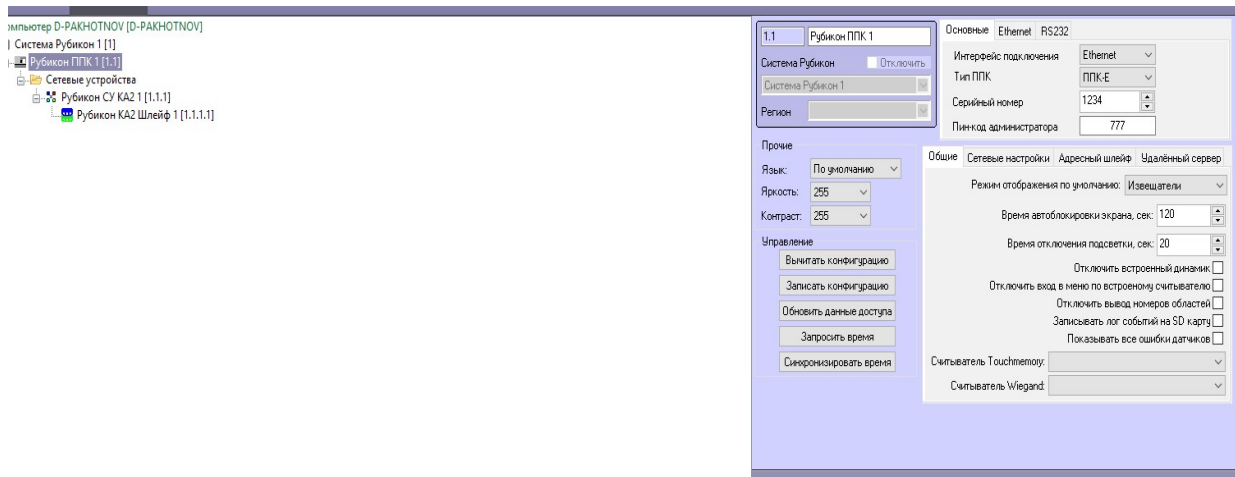


2. Нажать на кнопку **Вычитать конфигурацию**.
3. Выбрать в дереве оборудования объект **ППК** и перейти на вкладку **Адресный шлейф**

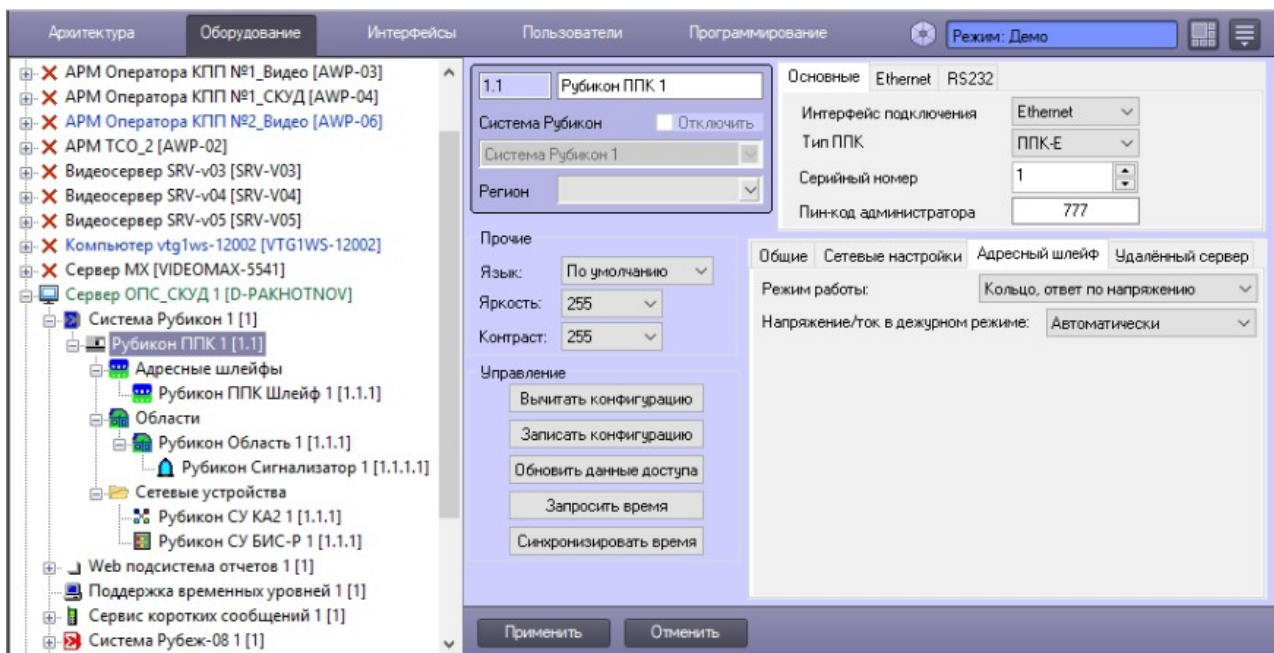


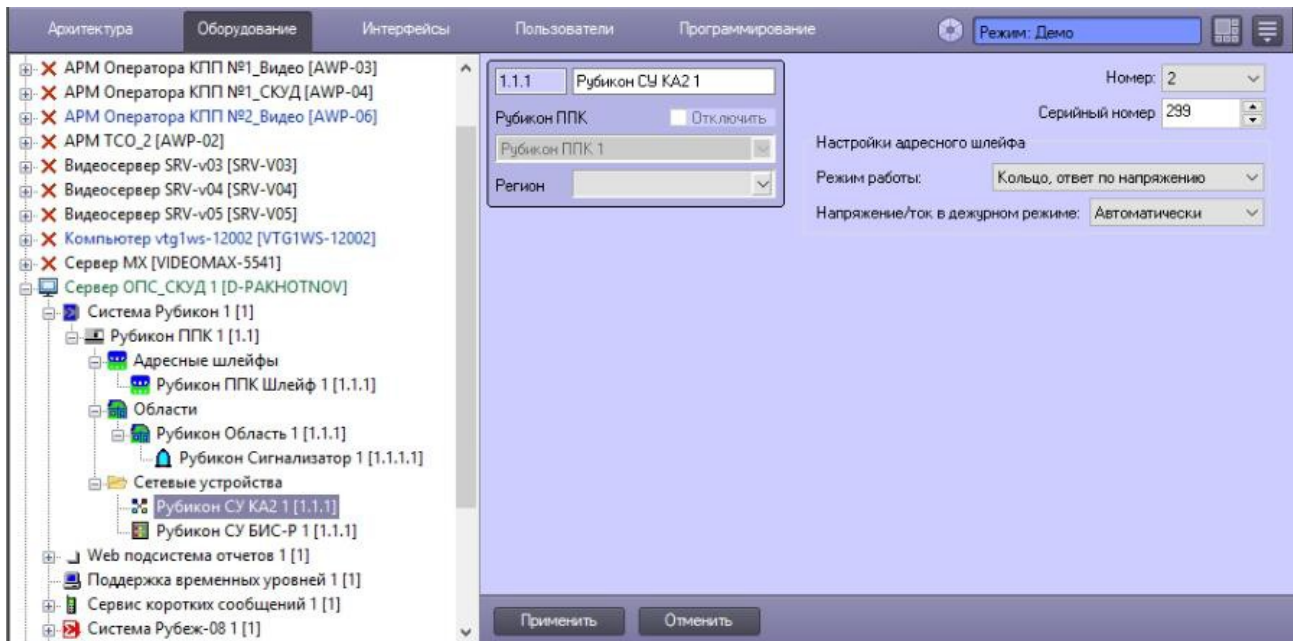

4. Из раскрывающегося списка **Режим работы** выбрать режим работы (кольцо или лучи).
5. Перейти на панель настройки объекта **ППК Шлейф** и **запустить поиск устройств с помощью кнопки Поиск адресных устройств, либо вручную создать нужные объекты в дереве при помощи правой кнопки мыши.**

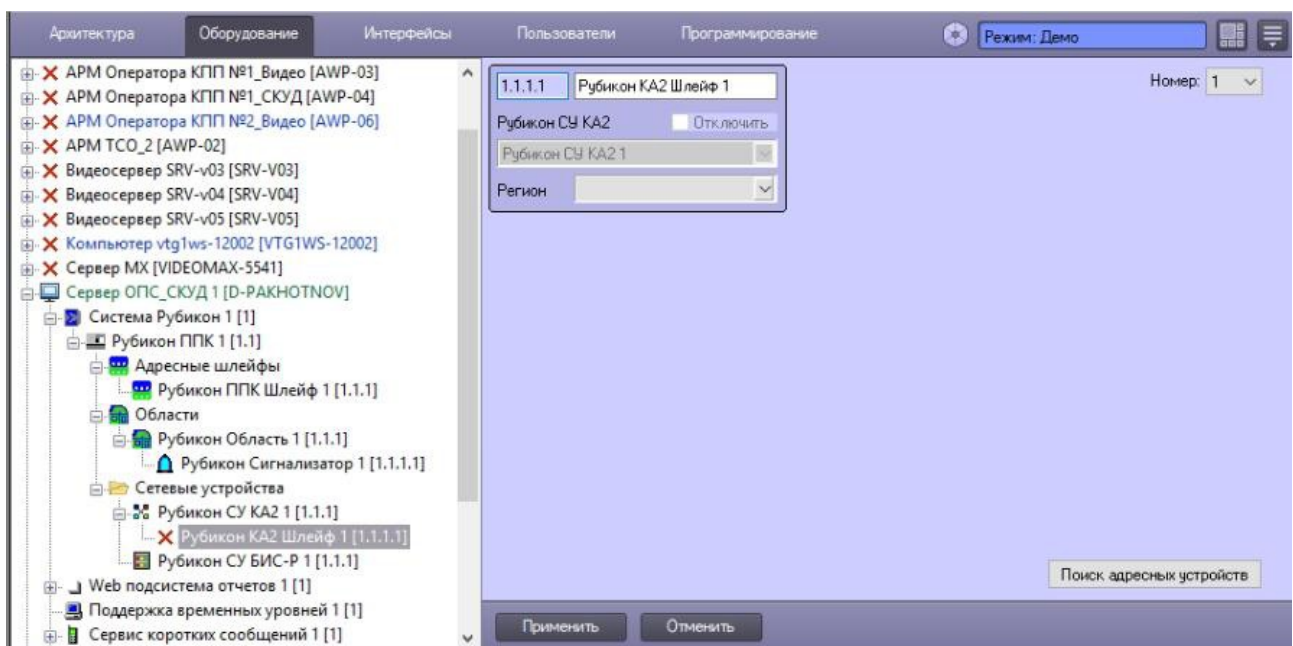


6. Задать настройки устройств на АШ.

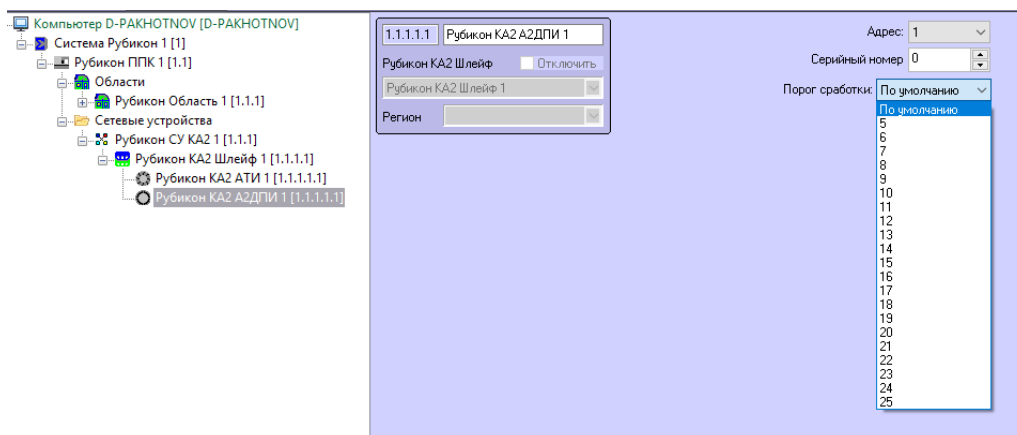

7. Добавить объект **Область** и создать на базе него необходимые ТС.

8. На панели настройки объекта ТС выбрать устройство, которое требуется привязать к ТС.

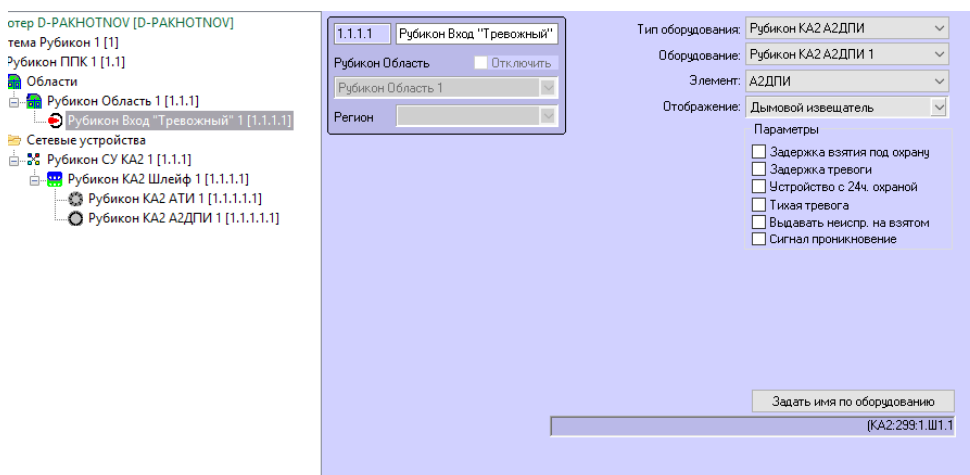

9. Записать конфигурацию в прибор, нажав кнопку **Записать конфигурацию** на панели настройки объекта **ППК**.

10. Сброс ППК к заводским параметрам

Программно сброс на заводские настройки можно осуществить из консоли ППК. INT-ASFD010-121 можно сбросить на заводские настройки посредством кнопки возврата к заводским установкам. Её необходимо удерживать в течение 10 секунд при старте системы (при извлеченной SD карте).

108811 г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км,

д.4, строен.5, блок Е, этаж 2.

Тел: +7 (495) 134-43-88 (для Москвы)

Тел: +7 (800) 333-15-05 (для регионов)

E-mail: info@intelliko.ru

© Copyright 2020. INTELLIKO. Логотип INTELLIKO является зарегистрированным товарным знаком INTELLIKO или связанной с ним компании. Все другие упомянутые названия продуктов и компаний используются только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены